


Daljinski upravljalnik F6



Daljinski upravljalnik F6 je namenjen za zatemnjevanje in spremenjanje temperature CT LED traku (3000-12000K, odvisno od traku). Preko sprejemnika F4-3A ali F4-5A je možno upravljati 4 različne cone posamično ali pa vse naenkrat. Pri uporabi npr. 4 con, je potrebno imeti 4 sprejemnike ter en daljinski upravljalnik.


F4-3A CV sprejemnik

Vhodna napetost:	5-24V DC
Max. izhodni tok:	3A x 4CH, max. 12A
Max. izhodna moč:	60W/144W/288W (5V/12V/24V)
Delovna temp.:	-30°C- 55°C
Dimenzijs:	D155xŠ33xV20 mm
Teža:	60g

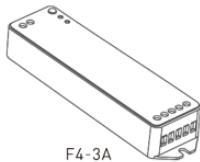


Daljinski upravljalnik F6
Napajanje 3V (baterija CR2032)
Operativna frekvenca 2.4 GHz
Oddaljenost delovanja do 20m
Delovna temperatura -30°C~55°C
Dimenzijs: D145xŠ40xV12 mm


Dimenzijs:

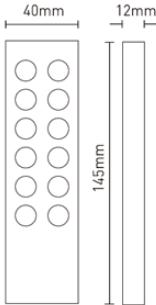


Daljinski upravljalnik

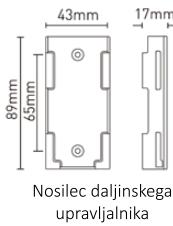



Nosilec daljnega upravljalnika

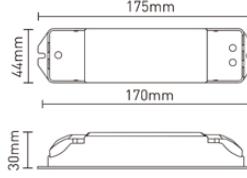

F4-5A

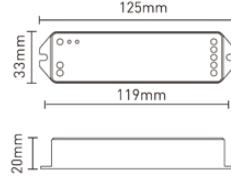


F4-3A

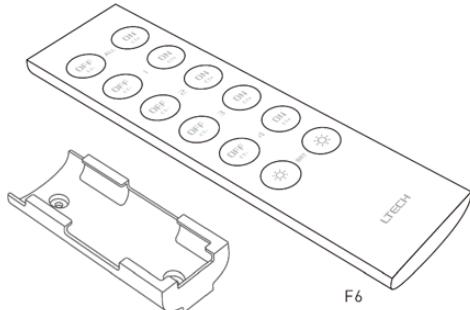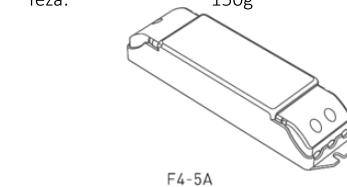

Shema daljinskega upravljalnika


LED indikator

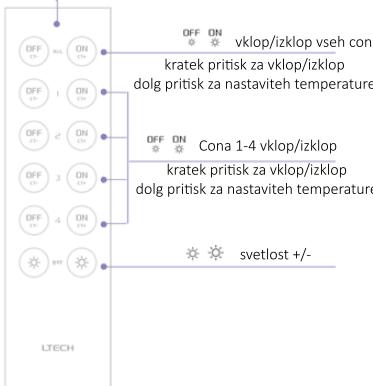

povezovanje/ponastavitev povezanosti upravljalnikov

Povezovanje

1.

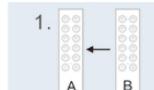


Upravljalnik B
naj se ujema z A

2.




Kratki pritisk spodnjih
dveh tipk istočasno na B,
LED indikator sveti po
spustitvi tipk

3.

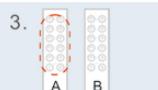

Nato pritisni katero
koli tipko na A znotraj
petih sekund. Ko LED
indikator na B ugase, sta
upravljalnika uparjeni.

Ponastavitev povezanosti

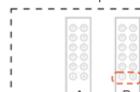


Pritisni spodnji dve tipki na B istočasno (za pribl.
šest sekund) dokler LED indikator ni ves čas vklopjen.
Upravljalnika več nista uparjeni med sabo.

Povezovanje/ponastavitev ned upravljalnikom in sprejemnikom

Povezovanje

Način 1:

- Vklopite sprejemnik in dokončajte korak 2 v desetih sekundah.
- Dolgi pritisk na pripadajoči coni obeh tipk, ON / OFF istočasno, LED indikator bo več kрат utripljal, zvok enkratzapiska, povezava je uspešna.

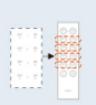

Ponastavitev

Način 1:

- Vklapljamte in izklapljamte sprejemnik zaporedoma pet krat. Če slišite dolg pisk v LED indikator utriplne dva krat, je ponastavitev uspešna.



Način 2:

1. Kratek pritisk na tipko spoznavanja na sprejemniku, zvok enkrat zapiska.
2. Dolgi pritisk na tipko spoznavanja na sprejemniku za pribl. pet sekund. Če LED indikator utriplne dva krat, je ponastavitev uspešna.



Način 2:

- Dolgi pritisk na tipko spoznavanja na sprejemniku za pribl. pet sekund. Če LED indikator utriplne dva krat, je ponastavitev uspešna.



Shema povezovanja



CV napajalnik 5-24V DC

