


## Daljinski upravljalnik F7



Daljinski upravljalnik F7 je namenjen za spreminjanje barv RGB LED traku. Preko sprejemnika F4-3A ali F4-5A je možno upravljati 4 različne cone posamično ali pa vse naenkrat. Pri uporabi npr. 4 con, je potrebno imeti 4 sprejemnike ter en daljinski upravljalnik.

## F4-3A CV sprejemnik


Vhodna napetost: 5-24V DC  
 Max. izhodni tok: 3A x 4CH, max. 12A  
 Max. izhodna moč: 60W/144W/288W (5V/12V/24V)  
 Delovna temp.: -30°C - 55°C  
 Dimenzije: D155xŠ33xV20 mm  
 Teža: 60g

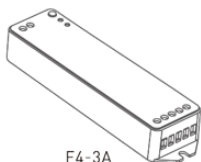

F4-3A

## F4-5A CV sprejemnik


Vhodna napetost: 5-24V DC  
 Max. izhodni tok: 5A x 4CH, max. 20A  
 Max. izhodna moč: 100W/240W/480W (5V/12V/24V)  
 Delovna temp.: -30°C - 55°C  
 Dimenzije: D170xŠ44xV30 mm  
 Teža: 150g

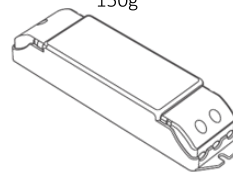

F4-5A




## Daljinski upravljalnik F7

Napajanje 3V (baterija CR2032)  
 Operativna frekvenca 2,4 GHz  
 Oddaljenost delovanja do 20m  
 Delovna temperatura- 30°C~55°C  
 Dimenzije: D145xŠ40xV12 mm

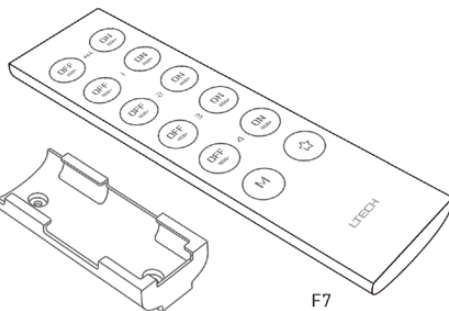


F7

## Dimenzije:

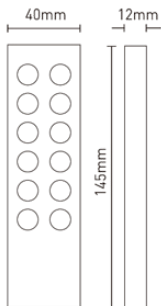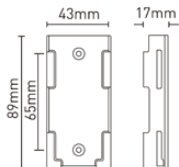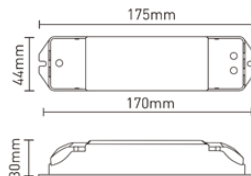Daljinski  
upravljalnikNosilec daljinskega  
upravljalnika


F4-5A

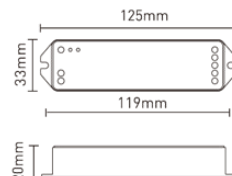

F4-3A


# Shema daljinskega upravljalnika

## LED indikator

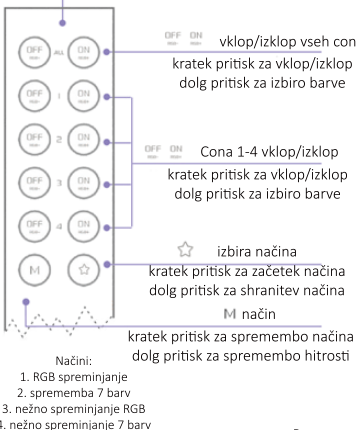


## povezovanje/ponastavitev povezanosti upravljalnikov

### Povezovanje

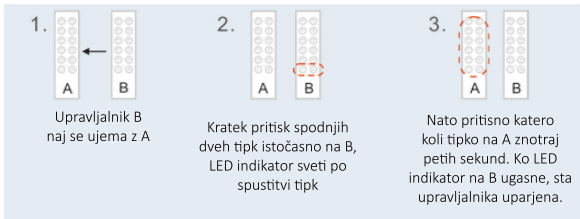

### Ponastavitev povezanosti



## Povezovanje/ponastavitev med upravljalnikom in sprejemnikom

### Povezovanje

#### Način 1:

1. Vključite sprejemnik in dokončajte korak 2 v desetih sekundah.
2. Dolg pritisk na pripadajoči coni obeh tipk, ON / OFF istočasno, LED indikator bo večkrat utripal, zvok enkrat zapiska, povezava je uspešna.



### Ponastavitev

#### Način 1:

- Vklaplajte in izklaplajte sprejemnik zaporedoma petkrat. Če slišite dolg pisk in LED indikator utripne dva krat, je ponastavitev uspešna.



#### Način 2:

#### tipka spoznavanja

1. Kratak pritisk na tipko spoznavanja na sprejemniku, zvok enkrat zapiska.
2. Dolg pritisk na pripadajoči coni obeh tipk, ON / OFF istočasno, LED indikator bo večkrat utripal, zvok enkrat zapiska, povezava je uspešna.



#### Način 2:

- Dolg pritisk na tipko spoznavanja na sprejemniku za pribl. pet sekund. Če LED indikator utripne dva krat, je ponastavitev uspešna.



tipka spoznavanja

# Shema povezovanja

## CV napajalnik 5-24V DC

